

Corsa-E

Opel Corsa-E (Automatik)

Reichweite: ca 280 km /WLTP: 351 km)

Bevor Sie losfahren: Ladekabel mit der Funkfernbedienung entriegeln. Das Kabel aus dem Stecker des Fahrzeugs ziehen und – wenn nicht fest an der Ladestation angeschlagen – im Kofferraum verstauen.

Prüfen Sie die Reichweite bei Fahrtbeginn und planen Sie etwas Puffer ein.

Motor starten: Legen Sie die Funkfernbedienung im vorderen Bereich des Fahrzeuges und drücken Sie auf den "Start/Stop"-Knopf rechts neben dem Lenkrad.

Fahren Sie los, indem Sie die "D" (vorwärts) oder "R" (rückwärts) wählen. Mit "B" (regenerativer Modus) können Sie wird Bremsenergie zurück in die Batterie eingespeist. **In der Stellung "D" und "R" setzt sich das Fahrzeug langsam in Gang.**

Funkfernbedienung



Corsa-E

Das Fahrzeug wird **ausgeschaltet**, indem Sie die Getriebestellung auf "P" schalten und den Start/Stop-Knopf drücken.




Am Ende der Fahrt öffnen Sie die Klappe zum Einstecken des Ladekabels durch Druck. Sie befindet sich auf der linken hinteren Seite. Verbinden Sie E-Auto und Ladestation mit dem Ladekabel und starten Sie das Aufladen an der Station ggf. mit einer Ladekarte aus dem Fahrzeug.



Laden / Ladekabel im Fahrzeug:

Das Fahrzeug kann **bis 11 kW** mit einem Type 2-Stecker geladen werden (Kabel im Fahrzeug).

Schnellladen ist **bis 50 kW** an einer Station mit Combo 2-Stecker möglich.

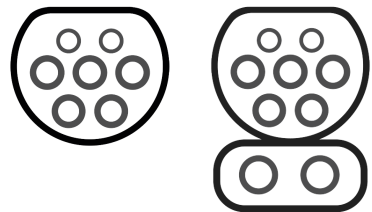

Im Fahrzeug befindet sich auch ein Notladekabel mit Schuko-Stecker.

Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr! Brandgefahr bei nicht geeigneter Steckdose. Kein Verlängerungskabel verwenden!

