

Renault Zoe Elektro - Elektroantrieb mit Automatik

Bevor Sie losfahren: Ladekabel am Fahrzeug entriegeln (Knopf auf der Schlüsselkarte oder im Fahrzeug). Das Kabel aus dem Stecker des Fahrzeugs ziehen und – wenn nicht fest an der Ladestation angeschlossen – im Kofferraum verstauen.



Prüfen Sie die Reichweite bei Fahrtbeginn und planen Sie etwas Puffer ein.



Motor starten: Schieben Sie die Schlüsselkarte in den Steckplatz und drücken Sie auf den "Start/Stop"-Knopf rechts neben dem Lenkrad.



Fahren Sie los, indem Sie die Getriebestellung von "P" ->"D" (vorwärts) oder -> "R" (rückwärts) wechseln und langsam das Bremspedal lösen.

Achtung: In Stellung "D" oder "R" setzt sich das Fahrzeug automatisch langsam in Gang.



Renault Zoe

Nach der Fahrt: Sie schalten das Fahrzeug aus, indem Sie die Getriebestellung auf "P" schalten und auf den Start/Stop-Knopf drücken. Entnehmen Sie die Schlüsselkarte und ziehen Sie die Handbremse an.

Am Ende der Fahrt: Öffnen Sie die Klappe des Kabelsteckers am Fahrzeug mit dem Knopf (s. vorige Seite). Stecken Sie das Ladekabel an. Eventuell muss die Ladestation mit einer Karte freigeschaltet werden (s. Infos zur Station).


Das Fahrzeug lädt, wenn sich der Ladebalken auf der Batterieanzeige im Cockpit auf und ab bewegt.



Ladekabel im Fahrzeug:

Aufladen an einem Type 2-Ladepunkt (das Fahrzeug kann bis 22 kW AC- bzw. Wechselstrom laden).

Schnellladen mit Gleichstrom kann dieses Fahrzeug NICHT!

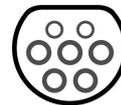

Schleppen Sie das Fahrzeug im Pannenfall nicht selbständig ab, sondern kontaktieren Sie die Buchungs- und Servicezentrale unter 0511 / 7010214!