

## smart forfour ed - Elektroantrieb mit Automatik

**Bevor Sie losfahren:** Ladekabel am Fahrzeug entriegeln (Knopf: "Öffnen" auf dem Schlüssel). Das Kabel aus dem Stecker des Fahrzeugs ziehen und – wenn nicht fest an der Ladestation angeschlagen – im Kofferraum verstauen.



**Prüfen Sie die Reichweite** bei Fahrtbeginn und planen Sie etwas Puffer ein.



**Motor starten:** Drehen des Zündschlüssels auf Stellung "3", bis ein Piepton erklingt. Lösen Sie die Handbremse.



**Fahren Sie los**, indem Sie die Getriebestellung von "P"->"D" (vorwärts) oder ->"R" (rückwärts) wechseln. Währenddessen drücken Sie das Bremspedal. Achtung: In Stellung "D" oder "R" fährt das Fahrzeug automatisch los.



**Am Ende der Fahrt** schalten Sie den

Motor aus, indem Sie


1. die Getriebestellung auf "P" schalten und 2. den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung "0" drehen. Ziehen Sie den Schlüssel raus und die Handbremse an.

**Verbinden Sie das Fahrzeug mit der Ladestation.** Beim smart ed signalisiert **grünes Blinken** oberhalb des Ladesteckers, dass das Fahrzeug lädt.




### **Ladekabel im Fahrzeug (1):**

Aufladen an einem **Type 2-Ladepunkt** (das Fahrzeug kann bis 4,7 kW AC- bzw. Wechselstrom laden). Schnellladen mit Gleichstrom kann dieses Fahrzeug NICHT!



### **Ladekabel im Fahrzeug (2):**

Aufladen an einer haushaltsüblichen **Schuko-Steckdose**. ACHTUNG: Leistung der Steckdose wegen Brandgefahr beachten und kein Verlängerungskabel benutzen!

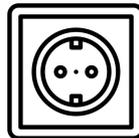

Schleppen Sie das Fahrzeug im Pannenfall nicht selbständig ab, sondern kontaktieren Sie die Buchungs- und Servicezentrale unter 0511 / 7010214!